Tu Roughneck RadioShack es una camioneta tempestuosa y rodante lo suficientemente ruda para manejar obstáculos difíciles en el pasillo de tu casa ó afuera en la banqueta. Construida en escala 1/14, puede alcanzar velocidades de hasta 200 metros por minuto, y viene en dos frecuencias (27 y 49 MHZ), de manera que puedas deslumbrar a tus amigos con la velocidad sónica de tu camioneta!

LA FCC QUIERE QUE SEPAS ESTO

Tu camioneta puede causar interferencia de TV ó radio, aún cuando se esté operando adecuadamente. Para determinar si tu camioneta está causando la interferencia, apágala y suelta las palancas de control del transmisor. Si la interferencia desaparece tu camioneta la está causando.

Trata de eliminar la interferencia alejando tu camioneta y transmisor de la TV ó radio ó contacta a tu tienda local RadioShack para ayuda.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC requiere que pares de usar tu camioneta.

INSTALACION DE BATERIAS

Precaución:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcles baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas ó recargables), ó baterías recargables de diferentes capacidades.

Si no planeas utilizar la camioneta y su transmisor por varios días, remueve las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden dañar partes electrónicas.

- Nunca dejes baterías muertas ó débiles en la camioneta.
- Desecha las baterías pronta y apropiadamente, no las quemes ó entierres.

En El Transmisor

El transmisor utiliza una batería de 9Vcc (no suministrada). Para un mejor desempeño y mayor vida, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

1. Desliza la tapa del compartimento en dirección de la flecha para removerla.
2. Coloca una batería en el compartimento de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro.
3. Coloca la tapa y asegúrala.

Cuando el rango del transmisor disminuya, reemplaza la batería.

En La Camioneta

Tu camioneta utiliza 8 baterías AA ó un paquete de baterías recargable de 9.6Vcc (no suministrado, disponible en tu tienda local RadioShack) para su alimentación.

RadioShack®
www.radioshack.com℠

Puedes instalar y utilizar baterías AA mientras el paquete de baterías se está cargando.

Advertencia: Si utilizas baterías alcalinas para alimentar el motor, pueden calentarse mucho. Para que te protejas de algún daño, espera 10 minutos después de que paraste de utilizar la camioneta antes de remover las baterías.

Nota: Antes de utilizar un paquete de baterías, debes cargarlo en un cargador de paquetes de baterías (disponible en tu tienda local RadioShack). Sigue las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

1. Desliza **ON/OF** en la camioneta a **OFF**.

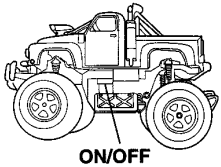

2. Usa una moneda para girar el seguro del compartimento de baterías en dirección con-
traria a las manecillas del reloj.

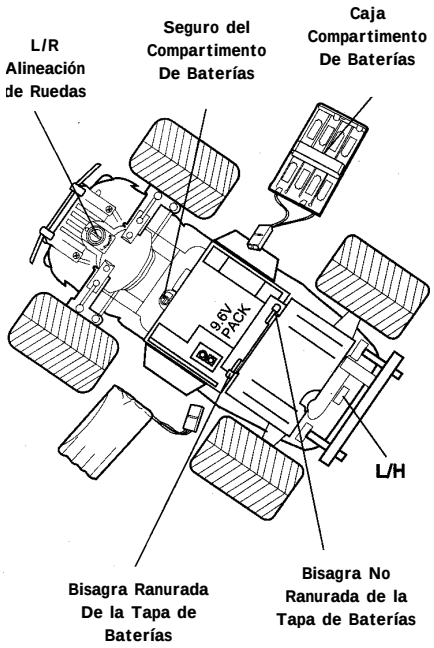

Notas:

- *Para remover la tapa del compartimento de baterías*, sostén la camioneta con la defensa trasera hacia ti, abre la tapa, presiónala en la esquina superior izquierda y jálala.

- Para colocar la tapa del compartimento de baterías coloca una lengüeta en la bisagra no ranurada, y asegura la otra lengüeta en la bisagra ranurada.

3. *Si estás utilizando baterías AA,* colócalas en la caja compartimento proporcionada de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro.

4. Cierra la tapa y gira el seguro en sentido de
las manecillas del reloj hasta que se detenga para asegurarla.

Si la camioneta corre lentamente ó no del todo, recarga el paquete de baterías ó reemplaza las baterías alcalinas.

Importante: El sello de reciclado RBRC® de la EPA en las baterías de niquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack es un participante voluntario de un programa industrial para recolectar y reciclar éstas baterías al final de su vida útil, cuando son retiradas de servicio en Estados Unidos y Canadá. El programa de la RBRC provee una alternativa conveniente para colocar baterías usadas de Ni-Cd en la basura ó basurero municipal, lo cual puede ser ilegal en tu área. Contacta a la autoridad competente para información sobre reciclaje.

La participación de RadioShack en éste programa es parte del compromiso de la compañía para preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

CONDUCIR LA ROUGHNECK

Advertencia: Nunca juegues con tu camioneta en la calle.

1. Desliza **ON/OFF** en la camioneta a **ON**. La camioneta vibra por espacio de 10 segundos.

2. Desliza **L/H,** debajo de la defensa trasera, a **H** para conducir sobre una superficie lisa ó a **L** para conducir sobre una superficie rugosa ó inclinada.

3. Utiliza las palancas de control del transmisor para conducir y guiar la camioneta.

   Palanca de Control Izquierda

   - Empuja hacia delante para avanzar.
   - Empuja completamente hacia delante para el poder turbo.
   - Jala para retroceder.
   - Suéltala para detenerte.

   Palanca de Control Derecha

   - Empuja a la izquierda para ir a la izquierda.
   - Empuja a la derecha para ir a la derecha.
   - Suéltala para ir derecho.

4. Cuando termines de conducir la camioneta, desliza **ON/OFF** a **OFF**.

Alineación de las Ruedas

Si la camioneta no va en línea recta cuando sueltas la palanca de control derecha, usa una moneda para ajustar el control de alineación de la rueda en la base de la camioneta, hacia **R** si la camioneta se va a la izquierda ó hacia **L** si la camioneta se va a la derecha.

CONSEJOS UTILES

Los siguientes consejos te ayudarán para disfrutar al máximo tu camioneta.

- Correr tu camioneta continuamente por periodos largos de tiempo genera niveles altos de calentamiento, los cuales causan desgaste y rompimiento en el motor. Para ayudar a mantener los niveles de calentamiento bajos, cuando la energía de las baterías de la camioneta se agotan, deja que la camioneta se enfríe por lo menos 10 minutos antes d instalar baterías nuevas ó recién cargadas.
- Si el motor de la camioneta funciona pero la camioneta no responde al transmisor, acércate a la camioneta e intenta de nuevo.
- Si alguien usa un CB cerca, puede interferir con el control de la camioneta. Si ésto sucede, aleja la camioneta del CB.
- No puedes operar tu camioneta cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia, 27 MHz ó 49 MHz. Checa el empaque de tu camioneta para ver que frecuencia usa.
- Si la camioneta se mueve lentamente, pero las baterías son nuevas, checa que el mecanismo de las ruedas esté libre de hilos, cabello ó polvo.

MANTENIMIENTO

Mantén la camioneta seca; si se moja sécala inmediatamente. Usa y guarda la camioneta en ambientes de temperatura normal. Manipula la camioneta cuidadosamente, no la tires. Mantén la camioneta alejada del polvo y mugre, y límpiala ocasionalmente con un paño húmedo para mantenerla como nueva.

Modificar ó alterar los componentes internos de la camioneta puede causar mal funcionamiento y puede invalidar su garantía y anular tu autorización de la FCC para operarla. Si tu camioneta o se desempeña como debería, llévala a tu tienda local RadioShack para asistencia.

PARTES REEMPLAZABLES

Puedes ordenar estas partes fácilmente reemplazables para tu camioneta a través de tu tienda local RadioShack. Simplemente identifica a(s) parte(s) que necesitas en la ilustración, luego encuentra el número de parte en la tabla de abajo.

Descripción de la Parte	No. de Parte
Unidad Transmisora: 27 MHz 49 MHz (no mostrado)	12333589 12333597
Antena Cable Receptora	12333605
Tapa de Batería (vehículo)	12333613
Tapa de batería (transmisor) (no mostrado)	10606440
Caja Compartimento de Baterías	12333621
Juego de Ferretería	12333639
Pilar Ensamble de Suspensión (trasero)	12333647
Defensa Delantera	12137139
Ensamble de Rueda Trasera (Izquierda/Derecha)	12333654
Carrocería y Rótulo	12333662
Manual de Usuario (no mostrado)	12333670
Manual de Servicio (no mostrado)	12333688

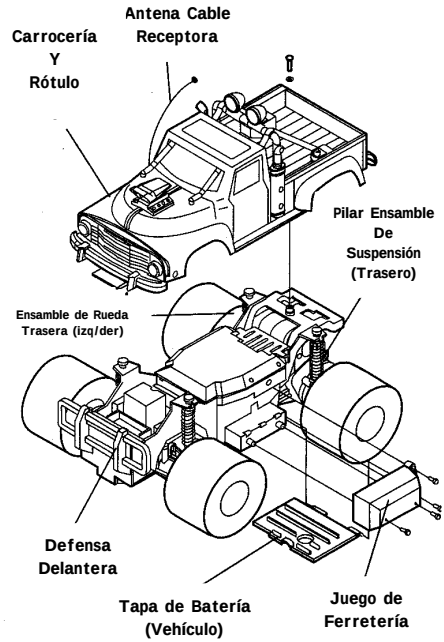

ESPECIFICACIONES

Alimentación

Transmisor	9 Vcc
Camioneta	12 Vcc (8 x 1,5Vcc “AA”) 1 paquete de baterías de 9,6 Vcc
Frecuencias de Radio Control	27 MHz 49 MHz